Videocámara Inalámbrica

Manual de Usuario

Nombres de las piezas

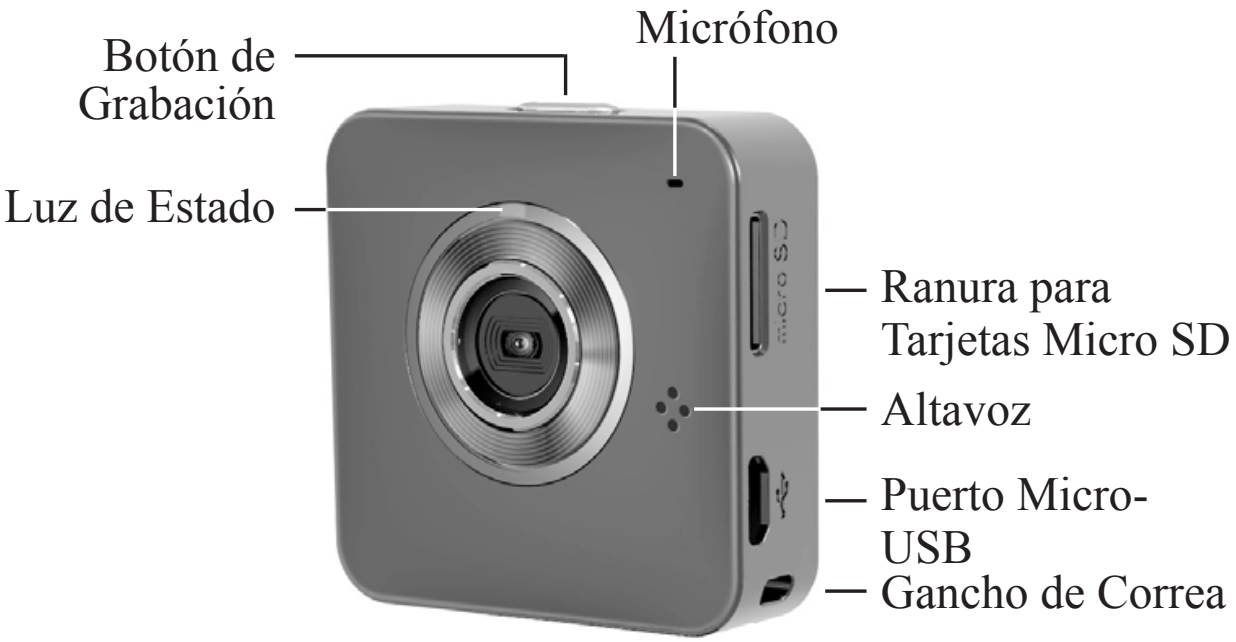

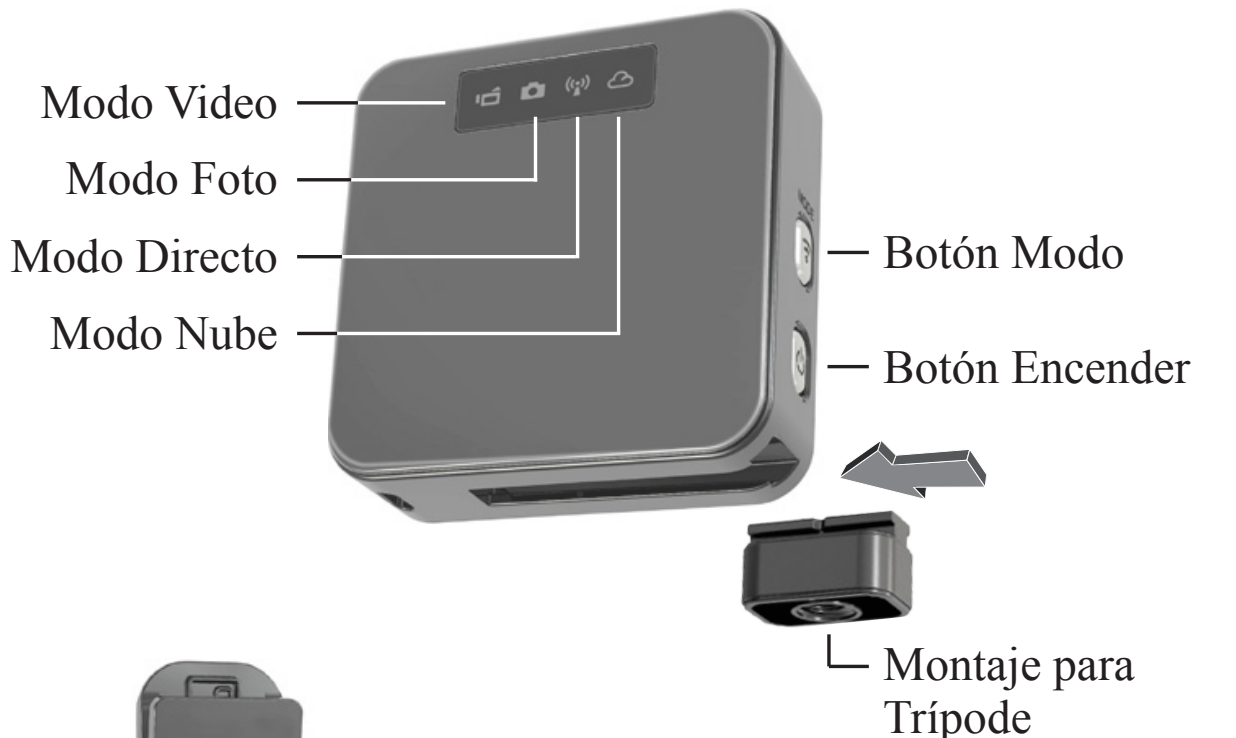

Clip de Montaje Imán de Montaje Montaje para Correa

Empezar

Carga

- Antes del primer uso, cargue la batería por un adaptador o un puerto USB del PC.
- Durante la carga, el indicador de estado destella en rojo. Cuando la cámara está totalmente cargada, el indicador se apaga.

Navegación a través de los Modos

- Pulse el botón de encendido para encender la cámara.
- Presione el botón Modo para cambiar entre el Modo de Video en Directo, el Modo de Foto en Directo, y el Modo Nube.

Modo de la Cámara

Inserte la tarjeta micro SD. (se vende por separado)

Mode de Video

- Pulse el botón de modo para entrar en el modo Video.
- Pulse el botón de grabación para grabar y púlselo nuevamente para detener la grabación.

Mode de Fotos

- Pulse el botón de modo para entrar en el modo Foto.
- Pulse el botón de grabación para tomar.

Modos de Comunicación Inalámbrica

Antes de usar los modos inalámbricos, instale las aplicaciones a continuación:

- Móvil: Descargue la aplicación [Unieye] desde la Google Play o Apple Store.
- PC: Instale el software [PC APP] desde la cámara (Windows). (página 6)

Modo Directo

Conectar la cámara a un dispositivo móvil o a un PC directamente para el control remoto, la visualización, la administración de álbumes y la configuración de la cámara.

Modo Nube

El modo conecta la cámara al servidor nube mediante el punto de acceso o la zona de Internet móvil para el video en vivo y el monitoreo por Internet.

Modo Directo (Local)

Para el primer uso, instale la aplicación [Unieye] en el móvil. Cada cámara tiene un ID único de la cámara. (U2-xxxxxxxx)
No se requiere la contraseña para el primer uso. Se recomienda entrar en la [Configuración] de la aplicación para editar la contraseña después de su conexión.

Conectar la Cámara

Para el usuario de iOS:

- Active la cámara en el Modo Directo .
- En el móvil, entre en [Settings] ➡ [Wi-Fi] ➡ y elija una cámara. La conexión de 3G cambiará a Wifi dentro de 1 minuto.
- Ejecute [Unieye].
- Presione la barra de la cámara para iniciar.

Para el usuario de Android:

- Ajuste la cámara al Modo Directo y espere hasta que el indicador se quede verde.
- En el móvil, active la conexión de WiFi .
- Ejecute [Unieye].
- Presione la barra de la cámara para iniciar.

iOS:

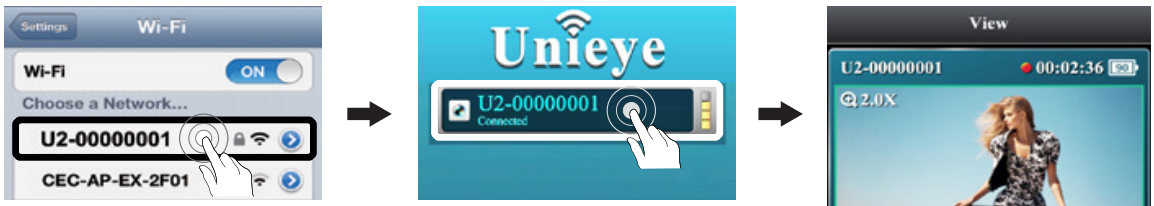

Android:

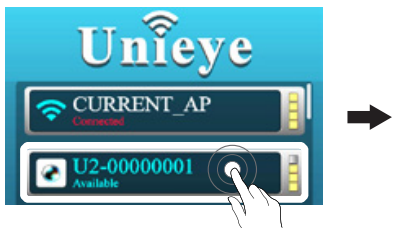

Acercar	**Alejar**
Tomar foto (necesita una tarjeta SD)	**Grabar video** (necesita una tarjeta SD)
Invertir Imagen	**Grabación en bucle** • Grabe y archive en intervalos de 3 min.
Comunicación de Voz Bidireccional • Pulse para encender el micrófono del móvil y hable a la cámara. • El micrófono de la cámara está mudo mientras habla.	**Visión por Cuadrantes** • Pulse para activar la Visión por Cuadrantes (hasta cuatro cámaras). • Toque el botón [1] para regresar a la vista sencilla.

Nota: 1. Mueva la cámara más lejos de móvil cuando se produce eco.
2. Los móviles con baja velocidad del reloj de la CPU quizás no tengan audio durante la transmisión.

Modo Nube (Internet)

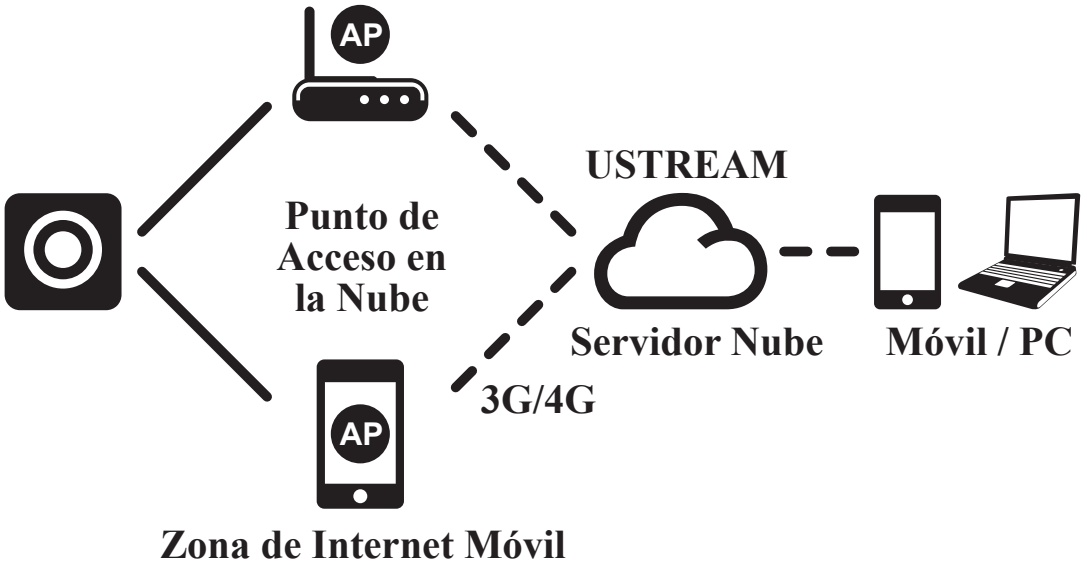

Se recomienda utilizar el Servidor Nube para acceso:
USTREAM Medio social de transmisión en vivo.

Antes de usar el Modo Nube, se requiere la creación de un punto de acceso en la nube y el servidor nube en la cámara.

Paso 1: Cree el Nube AP (punto de acceso) en el Modo Directo.
En el móvil, APP(aplicación) [Configuración] ➡ [Configuración en la Nube] ➡ [Nube AP]. Elija una red WiFi de [Lista de AP]; escriba la contraseña de red cuando se le solicite. Si no se encuentra el punto de acceso preferido, presione [Otros...] de la [Lista de AP] ➡ Ingrese el nombre y la contraseña de red.
Nota: La zona de Internet móvil puede ser configurada como el punto de acceso en la nube.

Paso 2: Cree el Servidor Nube en el Modo Directo.
- Si usted es un nuevo usuario, presione New y luego introduzca su dirección de email / nombre de usuario / contraseña / confirmar para la automatrícula. Si usted es un usuario registrado, simplemente introduzca su dirección de nombre de usuario / contraseña.
- Presione [Guardar en la Cámara].

Modo Nube (Internet)

Paso 3: Conecte la cámara al Servidor Nube.

Maneras de conectar el Servidor Nube:

1. En el móvil, presione [Cámara a la Nube] en la página de [Configuración].
2. En la cámara, fíjela al Modo Nube .

Durante la conexión, el indicador de estado destella rápido en color naranja. Una vez conectado, el indicador de estado destella en verde. Si la conexión no funciona, el indicador de estado destella en rojo y le alerta con sonidos en diferentes frecuencias.

Alerta	La Causa/Solución
Una vez	No puede conectarse al AP de la nube o contraseña de red inválida. La cámara no se encuentra dentro de la zona WiFi o se recibe una señal débil. Revise las configuraciones del punto de acceso o acerque más la cámara al nube AP.
Dos veces	No hay conexión de Internet o el servidor nube no resulta accesible. No se puede conectar al servidor nube a través de Internet. Los servicios del nube pueden ser bloqueados por el cortafuegos de red.
Tres veces	El nombre del usuario o la contraseña del servidor nube no es correcto o no es correcta. Se remite a en [Configuración] para obtener instrucciones. Este nombre de usuario ya está cogido. Cree una nueva cuenta en [Unieye].

O vaya a [Unieye] para ver el mensaje de error.

Paso 4: Cómo ver el video en vivo en el Servidor Nube

Maneras de ver el video en vivo en servidor nube:

1. Use la aplicación (APP): La USTREAM APP se encuentra disponible para su descarga para ver el video en directo.
2. Acceso al sitio web: Usuario de USTREAM http://www.ustream. tv/

Luego busque su nombre de usuario y seleccione el "espectáculo del nombre de usuario" para ver vídeo vivo a través de la cámara.

Nota: 1.El sistema de la nube puede cambiar según su política.
2.En algunas áreas, su móvil podría no activar la zona de Internet por no tener el servicio de 3G/4G.
3.Si Ud. experimenta retrasos mientras visualiza un video en vivo, esto puede deberse al tráfico pesado por Internet.

Aplicación de PC

Para usar las funciones [Unieye] en la PC, instale primero [PC APP]. La [PC APP] tiene funciones similares y una interfaz a [Unieye] para que el usuario las experimente fácilmente.

Instalando [PC APP] de la cámara

- Enchufe un dispositivo USB para conectar la cámara y el PC.
- El AutoRuns/AutoPlay de [PC APP] se activa automáticamente.
- Si no se activa el AutoRun/AutoPlay, vaya a [Mi PC] y busque [PC APP] para su instalación.
- Una vez instalado, desconecte la cámara de la PC y luego ejecute [PC APP].

Funciones de [PC APP]

- Presione [View HD](Ver imágenes HD) o haga doble clic en la ventana de visualización para maximizarla a pantalla completa. Haga doble clic otra vez para regresar a la interfaz de [PC APP].
- Paras guardar videos o fotos en el PC: Vaya a [Album] ➡ Seleccione videos o fotos ➡ Presione [Save to PC](Guardar en el PC).

Los modos de almacenamiento masivo y de webcam

Cuando la cámara está conectada al PC, presione el botón Modo en la cámara para cambiar entre el Modo de Almacenamiento Masivo(predeterminado) y el Modo Webcam. El indicador de estado se queda rojo en el Modo de Almacenamiento Masivo y verde en el Modo Webcam(En Skype o QQ, seleccione "UVC_ WEBCAM").

Indicación de la Cámara

Condición	indicador de estado	Alerta
En el proceso de grabación	Destella lentamente en verde.	Una vez
Durante la grabación en bucle	Destella lentamente en color naranja.	Una vez
En el proceso de carga	Destella lentamente en rojo.	Ninguno
Totalmente cargado	N/A	Dos veces
Carga baja de la batería	Destella en rojo en cada 5 segundos (advertencia)	Cinco veces (desconexión)
Apagado	N/A	Dos veces
Apagado automático (inactivo en 5 minutos)	Destella lentamente en rojo.	Dos veces
Memoria llena Error en tarjeta SD	Destella lentamente en rojo.	Tres veces

Teclas de acceso directas en la cámara	
Apagado forzado	Presione el botón de alimentación durante 5 segundos para forzar el apagado.
Recuperación de la configuración predeterminada	Presione los botones Modo y de Grabación al mismo tiempo durante 5 segundos para restaurar la configuración predeterminada.
La videocámara para coche	Presione el botón de Grabación durante 3 segundos para iniciar la grabación en bucle e invertir la imagen.

Resolución de Problemas

Situación	La Causa/Solución
La cámara no se puede encender.	La potencia de la batería es demasiado baja. Recargue el acumulador.
La cámara está bloqueada.	Presione el botón de alimentación durante 5 segundos para el apagado. Presione el botón de alimentación por dos veces para el encendido.
La cámara no puede grabar.	Falta una tarjeta SD o la tarjeta SD está llena. La tarjeta SD no puede ser reconocida. Formatee la tarjeta SD a través de [Unieye] o cambie la tarjeta.
No se encuentra la cámara.	Encienda la cámara y cambie el modo al Modo Directo. Pulse el botón "Actualizar" en el móvil o el PC para volver a iniciar el escaneado.
Se olvida la contraseña de la cámara.	Presione los botones Modo y de Grabación al mismo tiempo durante 5 segundos para restablecer su contraseña.
No se puede ver en vivo.	Acerque más la cámara al móvil.
Segmentos temblan en la vista en vivo.	La configuración del sistema de TV (50Hz/60Hz) no es correcta.